

TOTONOE LIGHT PLAIN

トトノエライトプレーン



User Guide

ユーザーガイド

安全上のご注意

このたびは、「トトノエライトプレーン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品はこのユーザーガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ユーザーガイドおよび保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。



警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です



注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です

- ⚠ マークは危険、警告、注意を促す内容について告げる内容です。
- 🚫 マークは禁止（してはいけない行為）であることを告げる内容です。
- 🛑 マークは強制（必ず実行していただく行為）であることを告げる内容です。

お子様または第三者が、本製品の誤った使用、使用中に生じた故障、不具合および本製品によって受けた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められた場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告

- ① 使用中煙が出たり、こげくさい臭いがした場合は直ちに使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜く。発火、異常発熱、破損の原因になります。
- ② 指定された、入力電圧 (AC100V -240V) や環境 (温度) の範囲を超えて使用しない。感電、発火の原因となります。
- ③ 長時間、継続的に強い光を直視しない。視覚を損なう恐れがあります。直接正面から光を見るのではなく視線から外して浴びるようにしてください。また、光を浴びていて疲れやだるさを感じたら、一度光を消し、使用を中止して下さい。
- ④ 本製品はすでに最良の状態に調整されています。絶対に分解、改造しない。火災、感電、故障の原因になります。
- ⑤ 本製品を布などで覆ったりしない。熱がこもりケースが変形したり火災の原因になります。
- ⑥ 本製品を濡れた手で触れない。長時間使用すると発熱します。直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

医療機器など人命に関わる機器に使用しない。
事故、故障の原因になります。

小さなお子様の手の届く場所には置かない。
思わぬ事故やケガの原因になります。

コンセントを針金などの金属類でショートさせない。また、ケースのスリットに針金などの異物を入れない。
感電、発火の原因になります。

雨が直接当たる場所、水などに濡れやすいところ、湿度が極端に高い場所では使用しない。
火災、感電、故障の原因となります。

⚠ 注意

使用中、使用直後はLEDライトの裏側が熱くなるので触れない。
火傷の原因になります。

❗ 包装の袋で幼児が遊ばないように注意する。

窒息事故が生ずる危険性があります。包装の袋は、小さなお子様の手の届かないところで使用および保管して下さい。

❗ 本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしない。
故障の原因になります。


❗ 病状（目の病気、てんかん発作、意識喪失、眼精疲労、頭痛など）のある方で、こうした病状に影響する恐れがあるとご自身が判断する場合は、使用する前に医師に相談する。

❗ 本製品を移動する場合は、安全のため必ずライトをオフにして、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行う。

正面


裏面

光点灯部

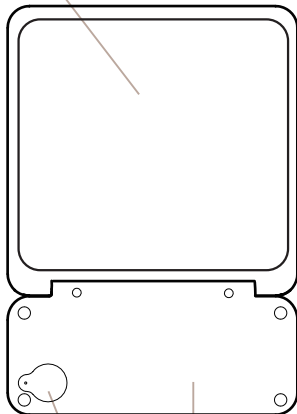

可動スタンド

設定メモリ用ボタン電池(CR2032)
(3年程度で交換推奨)

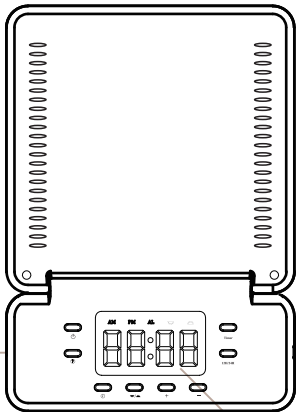


時計表示部

専用電源
アダプター差込口

各部名称

ボタン部分

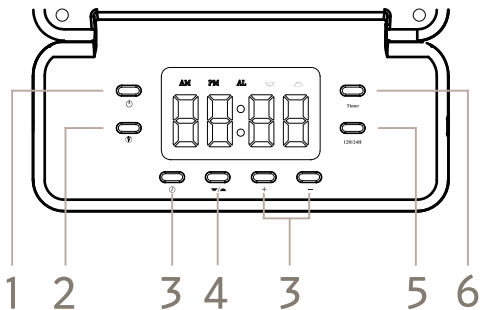



1 ライトON/OFFボタン

- 1度押すと白色光が点灯します。
- 2度押すと暖色光に変わります。
- 3度押すと消灯です。

2 明るさボタン

初期設定の明るさは10%に設定されています。
輝度オプション:30%-60%-90%を選択できます。

を長押しして無段階調光になります。

次回使用時のために現在の明るさを保存するには、電源ボタンを2秒長押しします。 

メモリーセーブありの場合は前回の明るさを表示します。

3 時刻セットボタン

 2秒長押しで時計を設定します。

+/- ボタンを使用し、時が決定したら再度時刻設定ボタンを押します。

+/- ボタンを使用し、分が決定したら再度時刻設定ボタンを押します。

4 日の出/日の入り太陽ボタン

日の出機能

日の出機能は設定時刻の30分前に点灯し設定した時刻に1分間アラーム音が鳴り、自動消灯します。

※アラーム音は消音できません。

太陽ボタンを押して日の出モードを選択します。

選択したらそのまま2秒押し時刻を設定します。

時を決定したら太陽マークを押します。

分を決定したら太陽マークを押し設定完了です。

日の入り機能

日の入り機能は設定した時刻から点灯し、30分後に消灯します。

太陽ボタンを押して日の入りモードを選択します。

選択したらそのまま2秒押し時刻を設定します。

時を決定したら太陽マークを押します。

分を決定したら太陽マークを押し設定完了です。

※日の出機能・日の入り機能の併用はできません。

5 12H/24Hボタン

12時間制/24時間制を切り替えます。

6 タイマーボタン

手動でライトを点灯させる際に電源オフになる時間を設定できます。

10分、30分、1時間、2時間、3時間の消灯設定が可能です。

保証書

本書は下記保証期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定に沿って無料で修理を行うことをお約束するものです。

製品名: トトノエライトプレーン	
ご購入日: 年 月 日	保証期間: ご購入より1年
お客様情報	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店	

マニュアルに従った正常な仕様状態で故障及び破損した場合には、弊社が無料修理いたします。修理をご希望の場合は、右記カスタマーサクセスまでご連絡ください。

ただし次のような場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障および損傷。
- ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷。
- ④ 納品後の移動、輸送または什器備品等との接触による故障および損傷。
- ⑤ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。

本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

アフターサービス

製品の不具合による交換、返品は下記窓口へご連絡ください。トトノエライトプレーンのお取り扱いについてのご相談も承っております。

トトノエライトプレーンのお取り扱い・故障や
保守についてのお問い合わせ

ムーンムーン カスタマーサクセス

◆営業時間 月～金 10:30～17:00 (祝日、弊社休業日を除く)



info@intiinti.com

24時間受付・営業時間内のご返信となります。

User Support

ユーザー登録いただいたお客様向けの
サポートサービスをおこなっています。
ご登録の上、ぜひご利用ください。



ユーザー登録はこちら
<https://reg.moonmoon.biz/>

特典¹



無料睡眠
相談

商品をご使用にあたっての快
眠アドバイスなどを何度でも
受けることができます。

特典²



ユーザー向け
情報配信

ご登録のメールアドレスに新
商品やセール、睡眠に関する
様々な情報をお届けします。



ムーンムーン株式会社

〒862-0922 熊本県熊本市東区三郎1丁目13-17 2F

Mail. info@intiinti.com

Fax. 096-288-9218

<https://moonmoon.biz/>